


- ## OVERZICHT VAN DE RF-BRIDGE

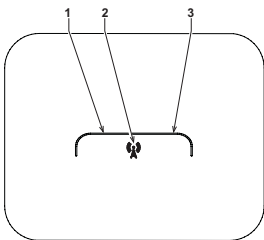


- 1 - Linker controlelampje
2 - Toets modaliteit TEST
3 - Rechter controlelampje

Fase 1. Installatie controleren (RF - BRIDGE)

Fase 2. Installatie van de batterijen (AFSTANDBEDIENING RF)

Of als het display van de RF-afstandsbediening het symbool  activeert, of als het display uit staat (er verschijnen geen symbolen of nummers). Anders gaat u direct naar Fase 3: *correcte instelling van de tijd en de datum*.

1. Verwijder het voorste deel door met een schroevendraaier op de punten A en B te werken, zoals aangegeven op de afbeelding, om bij de batterijen te komen.

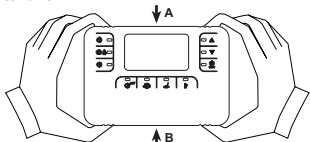

- ### Fase 3. Correct instellen van tijdstip en dag

1. Druk op toets . De tijdaanduiding begint te knipperen: Druk op de toetsen   om de juiste dag in te stellen waarbij DAY 1 maandag is en DAY7 zondag.
2. Druk op toets . De tijdaanduiding begint te knipperen: druk op de toetsen   om de juiste tijd in te stellen van 00 tot 23.
3. Druk op toets . De minutenaanuiding begint te knipperen: druk op de toetsen   om de juiste minuten in te stellen van 00 tot 59.
4. Druk op toets .

Nadat de tijd en dag is ingesteld voert de Afstandsbediening het vooraf ingestelde automatische programma uit. Het verwarmingsprogramma voorziet in 6 verschillende tijdsintervallen voor het temperatuurniveau, genummerd van 1 tot 6. De tijdsintervallen kunnen ingesteld worden tussen 00:00 en 24:00 met toename van telkens 10 minuten. Elk temperatuurniveau kan ingesteld worden van 7°C tot 32,5°C, met een verhoging van telkens 0,1°C. Het is dus mogelijk om dagelijks elke willekeurige combinatie van tijd en temperatuur te programmeren, zodat elke dag van de week anders geprogrammeerd is. Vooraf is onderstaand automatisch programma ingesteld:

Van Maandag tot Vrijdag	Tiidsinterval 1	Tiidsinterval 2	Tiidsinterval 3	Tiidsinterval 4	Tiidsinterval 5	Tiidsinterval 6
Starttijd	06:00	08:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatuurniveau	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C

Van Zaterdag tot Zondag	Tiidsinterval 1	Tiidsinterval 2	Tiidsinterval 3	Tiidsinterval 4	Tiidsinterval 5	Tiidsinterval 6
Starttijd	08:00	10:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Temperatuurniveau	21°C	21°C	21°C	21°C	21°C	16°C

1. Druk op toets . Als de initiatie programmering is ingeschakeld, selecteer dan met de toetsen / het symbool radiator en bevestig met toets . De ingestelde 6 tijdsintervallen van de dag knippen en nummer 1 van DAY 1 staat in een kader, hetgeen betekent dat tijdstip 1 van Maandag gewijzigd kan worden.
2. Druk op toets . De aanduiding van uur en minuten begint te knippen: druk op de toetsen / om de tijd te wijzigen wanneer het tijdsinterval begint met toenames van 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om het uur en de minuten snel te veranderen.
3. Druk op toets . De kamertemperatuur in de woning begint te knippen: druk op de toetsen / om het temperatuurniveau te veranderen met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.
4. Druk op toets . De 6 tijdsintervallen van de dag knippen.
5. Druk vervolgens op de toets  om op het display het tijdsinterval 2 van de maandag op te roepen, dat te wijzigen is door de punten van 2 tot 4 te herhalen.
6. De resterende tijdsintervallen kunnen worden opgeroepen op het display, door de tijdsintervallen 3, 4, 5 of 6 te selecteren met de toetsen / met herhaling van punt 5.
7. Nu kan het programma voor de volgende dag ingesteld worden:
 - a. Druk op toets   om de dag DAY 2 op het display op te roepen. Het programma voor Dinsdag kan gewijzigd worden door stap 2 tot 6 te herhalen.
 - b. Druk op toets   om het programma van Maandag in Dinsdag te kopiëren. Om hetzelfde programma ook in de volgende dagen van de week te kopiëren, drukt u herhaaldelijk op toets .

Let op! Zorg er bij het instellen van het programma voor dat elk tijdsinterval een ander begintijdstip heeft.

Persoonlijk programma noteren

Maandag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Dinsdag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Woensdag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Donderdag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Vrijdag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Zaterdag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						
Zondag	Tijdsinterval 1	Tijdsinterval 2	Tijdsinterval 3	Tijdsinterval 4	Tijdsinterval 5	Tijdsinterval 6
Starttijd						
Temperatuurniveau						

Selectie modaliteit OFF - Als u de woning een lange tijd wilt verlaten (zie ook Functie Vakantie) of eenvoudigweg de verwarming uit wilt zetten, druk dan op toets waarbij het symbool op het display verschijnt. De verwarming gaat uit en wordt pas weer ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter beveiliging van de woning tegen vorst. Als de verwarmingsketel voorzien is van een extra voorraadvat, levert de ketel geen warm tapwater; een ketel zonder extra voorraadvat levert wel warm water." data-bbox="415 115 455 145"/>

Selectie zomermodaliteit - Als u de verwarming uit wilt zetten, en de warmwaterafgifte voor het sanitair wilt behouden, druk dan op toets   waarbij het symbool  op het display verschijnt. De verwarming gaat uit en wordt pas weer ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter beveiliging van de woning tegen vorst. Elke soort verwarmingsketel levert warm sanitair water.

Selectie wintermodaliteit - Voor het herschakelen van de verwarming en het teruggaan naar de eerder ingestelde werkmethode, drukt u opnieuw op toets    waarbij op het display het symbool   verschijnt. Elke soort verwarmingsketel levert warm sanitair water.

Automatische werking verwarming (in wintermodaliteit) - Druk op toets  waarbij op het display het symbool  verschijnt. De Afstandsbediening werkt op grond van het automatisch weekprogramma en geeft de 6 tijdsintervallen weer: het tijdstip met een kader eromheen is op dat moment actief. Wanneer het display geen kader weergeeft, betekent dit dat het huidige tijdstip niet tussen 00:00 en de aanvang van tijdsinterval 1.

Uitsluiting niveau ingestelde temperatuur: Tijdens de automatische werking kan de waarde van de kamperatuur tijdelijk worden gewijzigd door op de toetsen   te drukken met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen. De uitsluitingsfunctie, aangegeven op het display door het knipperen van het symbool , wordt verwijderd bij de eerste wijziging van een tijdsinterval.

Handmatige werking verwarming (in wintermodaliteit) - Om de afstandsbediening bij een vaste kamertemperatuur te gebruiken, druk op toets  waarbij op het display het symbool  wordt weergegeven (de 6 tijdsintervallen worden niet weergegeven). Vervolgens de waarde van de kamertemperatuur instellen, door op de toetsen   te drukken met toenames van 0.1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen. De manuele werking blijft van kracht zolang er een andere bedrijfsmodus geselecteerd wordt.

Verwarming - Druk op toets : Het display geeft de actuele instelling van de watertemperatuur van het verwarmingscircuit aan, afstelbaar met gebruik van de toetsen / met toenames van 1°C. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Sanitair - Druk op toets : Het display geeft de actuele instelling van de temperatuur van het warme water voor het sanitair aan, afstelbaar met gebruik van de toetsen / met toenames van 1°C. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

SPECIALE FUNCTIES

Vakantiefunctie

Deze functie dient voor uitschakelen van de verwarming (indien de ketel is voorzien van een extra voorraadvat, tevens voor uitschakelen van de warm waterlevering) gedurende een bepaalde periode, d.w.z. van 1 uur tot 45 dagen, met toename van telkens 1 uur. Wanneer u niet thuis bent kunt u zodoende energie en daaruit voortvloeiende kosten besparen, terwijl de eerder ingestelde werking weer start op het moment waarop de Vakantiefunctie afloopt. De verwarming wordt uitsluitend ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur onder de 5°C daalt: ter bevoging van de woning tegen vorst.

Volg onderstaande aanwijzingen om om de vakantiefunctie in te stellen en te activeren.

1. Druk op toets . Het symbool  begint te knippen en de aanduiding van de uren en minuten wordt -00:01, hetgeen de resterende tijd aangeeft tot aan het einde van de vakantiefunctie.
2. Druk op de toetsen / om de resterende tijd tot aan het einde van de vakantiefunctie te verlengen met toenames van 1 uur (-00:01 betekent 1 uur; -45:00 betekent 45 dagen). Blijf op de toets drukken om het uur en de dagen snel te veranderen.
3. Tijdens de Vakantiefunctie blijft op het display de tijd zichtbaar die nog resteert tot afloop van de functie in kwestie.


Om de functie Vakantie te annuleren, moet op de toets gedrukt worden of op een willekeurige andere bijbehorende toets bij een andere werkingsmodus.

WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKERSPARAMETERS

Weersafhankelijke Temperatuur - Compensatiecurve

Wanneer een externe temperatuurvoeler (optioneel) is geïnstalleerd, kan het regelsysteem werken met Weersafhankelijke Temperatuur. De externe temperatuurvoeler moet aangesloten zijn op het regelpaneel van de verwarmingsketel: Raadpleeg hiervoor de bijbehorende gebruiksaanwijzing. In deze mode wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe


weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt gegarandeerd. Bij toename van de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de installatie namelijk volgens een vastgestelde compensatiecurve verlaagd. Met Weersafhankelijke temperatuurregeling 'wordt de temperatuur ingesteld met Regeling verwarmingstemperatuur' de maximale toevoertemperatuur voor de installatie. Aanbevolen wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen gebruik kan maken van het gehele functioneringsbereik. De compensatiecurve kan geregeld worden van 1 tot 10 op grond van onderstaande grafiek.

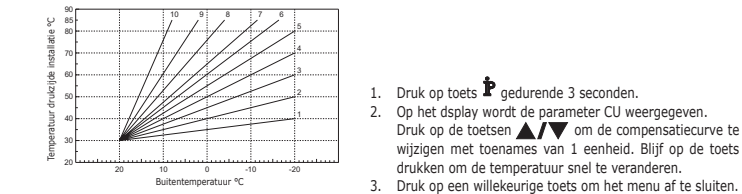

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geactiveerd. Het systeem moet in de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker echter ook enige aanpassingen programmeren. Als de kamertemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde wordt aanbevolen een hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één eenheid en verifieer daarna de kamertemperatuur.

Weersafhankelijke Temperatuur - Parallel verplaatsen van de curven

Nadat de Compensatiecurve is ingesteld, kan de parellele verplaatsing van de curven geregeld worden van 20 tot 40, zoals te zien is in onderstaande grafieken:

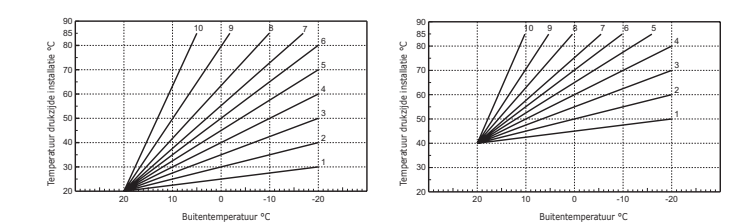

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter OF.
- Druk op de toetsen om de parallelle verplaatsing van de curves te veranderen met toenames van 1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Activering programmering sanitair water

- Volg onderstaande aanwijzingen op om de programmering voor warm sanitair water te programmeren.
1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display wordt de parameter P1 weergegeven.
- Instellen op 0 met gebruik van de toetsen om de sanitairprogrammering uit te schakelen. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen om de sanitairprogrammering in te schakelen.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Ga voor instellen van het automatische weekprogramma te werk zoals beschreven staat in de paragraaf "Fase2.Instellen automatische weekprogramma" en kies bij stap "1" het symbool van de kraan; denk eraan om bij stap "3" EC (Economy) in te stellen of CO (Comfort) in plaats van een temperatuurwaarde. De afstandsbediening beschikt namelijk over een wekelijkse uurprogrammering gebaseerd op twee niveaus: tijdens het niveau COMFORT, houdt de verwarmingsketel de watervoorraad op de ingestelde temperatuur; tijdens het niveau Economy levert de verwarmingsketel geen warm water voor het sanitair. Raadpleeg het documentatiemateriaal van de verwarmingsketel voor details omtrent het soort voorraad.

Let op: Controleer vooral of de afstandsbediening is overgeschakeld op modus Winter en automatische werking.

Functie Voorverwarming

Deze functie is uitsluitend actief wanneer de modus voor automatische werking van de verwarming is gekozen. Bij instelling op Automatisch zorgt de functie voor vervoegen van het verwarmingssysteem (niet eerder dan 00:00 van de dag in kwestie), zodat de door de gebruiker ingestelde kamertemperatuur bereikt is bij aanvang van het geprogrammeerde tijdsinterval. De Afstandsbediening berekent een eerste theoretische tijd voor Voorontsteking: wordt de geprogrammeerde kamertemperatuur in minder tijd bereikt dan berekend is, dan wordt de Voorverwarmingstijd verkort en omgekeerd. Dit gebeurt met het oog op zelftering, zodat de kortst mogelijke tijd voor Voorontsteking wordt bepaald.

De Afstandsbediening biedt bovendien de mogelijkheid een vaste stijging voor Voorverwarming in te stellen: in dit geval neemt de kamertemperatuur toe met 3°C per uur. Het is belangrijk dat de automatische verwarming vervolgens geprogrammeerd wordt op grond van het tijdsinterval waarin comfortabele warmte gewent is en niet van het tijdstip waarop de verwarmingsinstallatie gestart moet worden. Volg onderstaande aanwijzingen op om deze functie te activeren of deactiveren.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P2.
- Instellen op 0 met gebruik van de toetsen om de Voorverwarming uit te schakelen. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen om de Automatische Voorverwarming uit te schakelen. Op 2 instellen met de toetsen om de Voorverwarming te activeren met vaste stijging van 3°C per uur.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.
- Tijdens de voorverwarm-functie knippert het symbool °C met de kamertemperatuur.

De functie voor voorverwarmen eindigt wanneer het verschil tussen geprogrammeerde kamertemperatuur en werkelijke kamertemperatuur minder dan 0.5 °C bedraagt.

Maximaal aantal tijdsintervallen per dag

Het verwarmingsprogramma voorziet in 6 verschillende tijdsintervallen voor het temperatuurniveau, genummerd van 1 tot 6. Indien gewenst kunnen ze tot minimaal 2 worden teruggebracht.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P3.
- Druk op de toetsen om het aantal dagelijkse tijdsintervallen te veranderen van 2 in 6.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Minimum verwarmingstemperatuur

Volg onderstaande aanwijzingen op om de minimumwaarde van het water in het verwarmingscircuit in te stellen met stappen van 1°C.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P4.
- Druk op de toetsen om de parameter af te stellen met toenames van 1°C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Installatie vullen

Met deze functie kan het elektrische apparaat voor het bijvullen van het watersysteem (op bepaalde typen verwarmingsketels) worden aangestuurd.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P5.
- Instellen op 0 met gebruik van de toetsen om de elektrische installatie voor het vullen uit te schakelen. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen om de manuele vulinstallatie in te schakelen. Instellen op 2 met gebruik van de toetsen om de automatische vulinstallatie in te schakelen.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Let op: stel het schakelpaneel van de verwarmingsketel in op handmatig bijvullen. Tijdens handbediende werking en in gevallen waarin de in de verwarmingsketel geïnstalleerde sensor onvoldoende druk meet begint op het display het pictogram Bar te knipperen; door te drukken op de toets RESET wordt de betreffende magneetklep geactiveerd. Tijdens vullen van de installatie, zowel manueel als automatisch, blijft het Bar-pictogram branden. Wanneer de nominale drukwaarde weer bereikt is geeft de afstandsbediening weer de standaardafbeelding weer.

Selectie meeteenheid temperatuur

Volg de volgende aanwijzingen om de Afstandsbediening in °C of in °F te gebruiken.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de diameter P6.
- Instellen op 0 met gebruik van de toetsen om de °C te selecteren.

Instellen op 1 met gebruik van de toetsen om de °F te selecteren.

5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Correctie lezen kamertemperatuur

Volg onderstaande aanwijzingen op om lezen van de kamertemperatuur te corrigeren van -2°C tot + 2°C met stappen van 0.1°C.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P7.
- Druk op de toetsen om de parameter af te stellen met toenames van 0,1°C.
5. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Ingang telefooncontact

Zolang het telefooncontact open blijft wordt de normale werking van de Afstandsbediening gegarandeerd. Het sluiten van dit contact, dat op het display wordt aangegeven met de symbolen (), kan worden gebruikt om deAfstandsbediening te forceren de verwarming uit te schakelen of de kamertemperatuur op een vaste ingestelde waarde af te stellen.

Volg onderstaande aanwijzingen op om beide functies in te stellen.

1. Druk op toets gedurende 3 seconden.
 3. Druk op toets .
2. Op het display wordt de parameter CU weergegeven.
 4. Op het display verschijnt de parameter P8.
- Instellen op 0 met gebruik van de toetsen om de verwarming uit te schakelen wanneer het contact wordt afgesloten. Instellen op 1 met gebruik van de toetsen om de kamertemperatuur af te stellen op een vaste ingestelde waarde (via de volgende parameter P9) totdat het contact wordt afgesloten.
5. Druk op toets .
 6. Op het display verschijnt de parameter P9.

De kamertemperatuurwaarde instellen die de Afstandsbediening gaat afstellen als het contact wordt afgesloten (wanneer de parameter P8 zal zijn ingesteld op 1) door de toetsen te drukken met toenames van 0.1 °C. Blijf op de toets drukken om de temperatuur snel te veranderen.

7. Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

De wijziging van de werkingsmodus van de Afstandsbediening bij het openen of het afsluiten van het telefooncontact, kan plaatsvinden met een maximale tijd van 120 seconden.

OVERIGE FUNCTIES

Menu Informatie

De afstandsbediening verstrekt de gebruiker bepaalde informatie omtrent de status van de verwarmingsketel. Bij iedere druk op toets kan de volgende informatie cyclisch worden weergegeven:

T1 - Temperatuur toevoerwater verwarmingscircuit

T2 - Temperatuur warm sanitair water

T3 - Temperatuur afvoerwater verwarmingscircuit (Uitsluitend voor verwarmingsketels uitgerust met sensor)

T4 - Setpoint temperatuur toevoerwater, berekend door de afstandsbediening

P5 - Momenteel vermogen brander

P6 - Momentele snelheid ventilator (Uitsluitend voor condenserende verwarmingsketels)

F7 - Actuele toevoer warm sanitair water (Uitsluitend voor verwarmingsketels zonder voorraadvat, uitgerust met stromingsmeter)

P8 - Momentele druk in installatie (Uitsluitend voor verwarmingsketels met druksensor)

v - Softwareversie van de afstandsbediening

Druk op een willekeurige toets om het menu af te sluiten.

Onderbreking van de voedingsspanning

In dit geval stopt de RF-Bridge met werken, omdat deze elektrisch door de verwarmingsketelkaart wordt gevoed. Het symbool () dat op het display wordt weergegeven van de Afstandsbediening begint te knipperen. Als binnen 2 minuten de elektrische stroomtoevoer wordt hersteld, wordt het symbool () weer vast en de RF-communicatie wordt onmiddellijk geactiveerd. Anders activeert het display de afwijking E94 en het symbool . Zodra de elektrische stroomtoevoer hersteld is, moet er 15 minuten gewacht worden. Hierna wordt het symbool () weer vast weergegeven en de RF-communicatie is opnieuw beschikbaar.

Diagnostiek

De Afstandsbediening controleert de status van de verwarmingsketel voortdurend en meldt mogelijke storingen met weergave van het alarmpictogram en een foutcode op het display: raadpleeg het documentatiemateriaal van de verwarmingsketel voor beschrijving van de storing.

Er zijn afwijkingen die permanente blokkeringen veroorzaken (onderscheiden door de letter "A"): om de werking te herstellen drukt u even op de toets RESET; andere storingen zorgen voor tijdelijke blokkering (aangeduid met de letter "F"): die automatisch wordtn opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale werkingsbereik van de verwarmingsketel komt.

Storing sonde kamertemperatuur

Als de kamertemperatuursonde wordt vastgesteld van de defecte Afstandsbediening, activeert het display de afwijking E92 en het symbool . De verwarming wordt uitgeschakeld.

Storing sonde buitentemperatuur

Bij weersafhankelijke temperatuurregeling en in geval er een storing sonde buitentemperatuur (optioneel) wordt vastgesteld, activeert het display de afwijking E93 en het symbool . De afstellingstemperatuur wordt vast tot de waarde van "Afstelling temperatuur verwarming". Los de storing op door de externe sonde terug te stellen of de regeling met Weersafhankelijke Temperatuur te deactiveren.

INSTALLATIE VAN DE RF-AFSTANDSBEDIENING

De RF-afstandsbediening kan aan de muur worden geïnstalleerd of op de meegeleverde tafelhouder. met deze laatste optie kan de plaatsing van de RF-afstandsbediening, anders dan bij installatie aan de muur, op een oppervlak staan.

De RF-afstandsbediening moet aan de muur worden bevestigd op een hoogte van circa 1,5 meter van de vloer, op een plek ver van de ingangdeuren, ramen of warmtebronnen die invloed kunnen hebben op de kamertemperatuur. Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit alvorens de installatie tot stand te brengen. Verwijder het voorste deel van de RF-afstandsbediening door met een schroevendraaier op de punten A en B te werken. Bevestig dan het achterste deel van de RF-afstandsbediening aan de muur, met de meegeleverde set schroevendraaiers. De batterijen niet inbrengen: Zie fase 1: *Installatie controleren* en fase 2: *Installatie van de batterijen*. Breng het voorste deel van de RF-afstandsbediening opnieuw in.

INSTALLATIE VAN DE RF-BRIDGE

Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit alvorens de installatie tot stand te brengen. Verwijder het voorste deel van de RF-Bridge door met een schroevendraaier op de punten A en B te werken. Dan bevestigen op de muur met de set fixatieschroevendraaiers die is meegegeven, het achterste deel van de RF-bridge, waarbij u oppast dat de twee geleiders in het rechthoekige gat beneden kunnen passeren (dichtbij de klemmen): maak voor de elektrische aansluiting gebruik van de klemmen "OT". Mocht het nodig zijn het telefooncontact aan te sluiten (schoon contact), gebruik dan de klemmen "GSM". Breng het voorste deel van de RF-Bridge opnieuw in.

Gebruik een tweepolige kabel (2x0,75 mm², max. 2x2,5 mm²) en zorg ervoor dat deze niet gelijk loopt met de netvoedingskabels. De kabel mag maximaal 50 m lang zijn.

TECHNISCHE KENMERKEN EN STANDAARDINSTELLINGEN

Instelling tijd	12:00
Instelling dag	Day 1=Maandag
Werkwijze	Automatisch
Handbediende verwarmingstemperatuur	20°C
Antivriestemperatuur woning	5°C
CU Compensatiecurve	0=Niet actief
OF Parallel verplaatsen van de curven	30°C
P1 Activering programmering sanitair water	0=Niet actief
P2 Functie Voorverwarming	0=Niet actief
P3 Maximaal aantal tijdsintervallen per dag	6
P4 Minimum verwarmingstemperatuur	-
P5 vullen installatie	0=Niet actief
P6 Selectie meeteenheid temperatuur	0=°C
P7 Correctie lezen kamertemperatuur	0
P8 Selectie werking ingang telefooncontact	0=Uitschakelen verwarming
P9 Handbediende temperatuur bij sluiten van ingang telefooncontact	20°C
Gegarandeerde gemiddelde duur batterijen	1 jaar